

フットレスト 取付説明書


メルセデス・ベンツ日本株式会社

信頼性を確保する為、取り付けは正規販売店ネットワークおよび指定サービス工場にて実施願います。


販売店様へのお願い： 本取付説明書は必ずお客様にお渡しください。

1 部品番号 M000 976 02 60MM

2 取付完成図

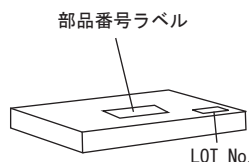


※ 製造LOT No.は品質トラブル等の
お問い合わせの際、この番号が必要
となります。

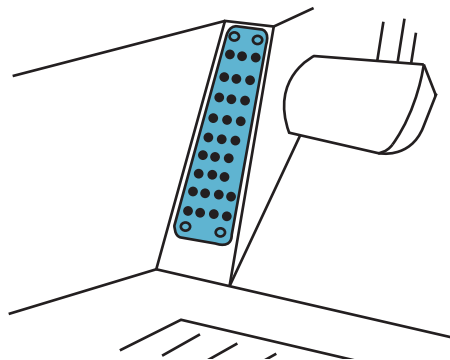

3 構成部品 (取付作業を始める前に構成部品の確認を必ず行ってください。)

	部 品 名 称	数 量
①	フットレスト本体	1
②	ゴム	1
③	裏板	1
④	ゴムスペーサー	1
⑤	アンカー	8
⑥	低頭ボルト	8
⑦	皿ネジ	4
⑧	型紙	1
⑨	取付説明書	1

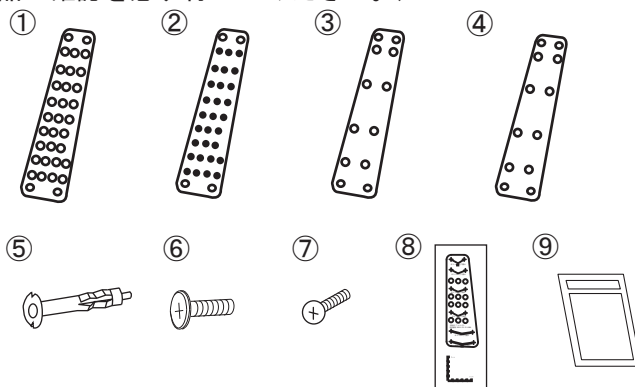

4 使用工具

・ドリル (φ3mm、φ7mm、φ13mm) ・プラスドライバー・スタッピープラスドライバー
・ハンドナッター・アングルドリル・キリ・布粘着テープ・ハサミ・ネジロック材

5 取付・使用上の注意

- 最初の取付の良否がその後の性能、耐久性及びトラブルの有無に大きく影響します。
作業を始める前に本取付・取扱説明書を注意事項をよくお読みいただき、正しい取付を行ってください。
- 本商品を改造しての取付や、適用車種・指定場所以外への取付は、絶対に行わないでください。
- アンカーを指定工具のハンドナッター以外で取り付けると、アンカーが破損します。
- 記載事項を守らなかったために発生した不具合、及び設定以外の車両に取付けたために発生した不具合については責任を負いかねる場合があります。
- A/Bクラスの純正アクセサリデザインペロアマット装着車は、フットレスト部根元のベルクロ部分でフットレスト部を切り離してください。
- ボルトの緩みは定期的に点検し、必要があれば増し締めを行ってください。



安全のために必ず守って頂きたいこと。
守らないと損害又は、事故につながる恐れがあります。




お車のために必ず守って頂きたいこと。
守らないと車両破損につながる恐れや正規性能を確保できないことがあります。

6 準備作業

- (1) 型紙⑧をハサミで切り取り、マーキング位置をキリで穴を開けます。
- (2) フットレスト本体①とゴム②をセットします。

7 取付作業

1. 型紙⑧合わせ位置決め

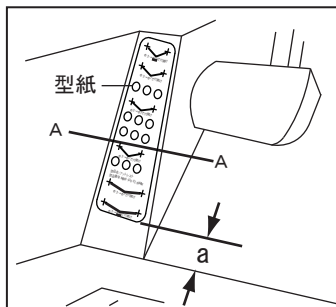


車種	a 寸法
A クラス /B (245) クラス	70mm
E/C L S クラス	50mm
Cクラス Eクラスクーペ S L Kクラス Bクラス (246)	65mm 55mm 50mm 70mm

(1) 型紙⑧をハサミで切り取ります。

(2) (1) で切り取った型紙⑧を、左図を参考に型紙①の向き・高さ横方向はR部に掛からない位置(図1)に合わせ、さらにブレーキペダルに合うように水平に位置決めし、布粘着テープで固定します。

* A/Bクラスの純正アクセサリデザインペロアマット装着車は、フットレスト部根元のベルクロ部分でフットレスト部を切り離してください。

2. フットレスト取付部穴開け

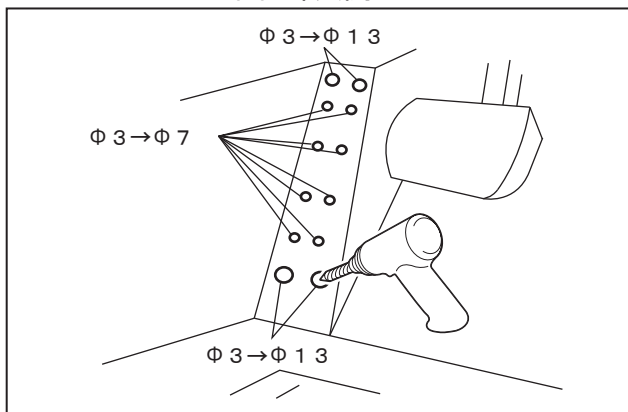


(1) 型紙⑧の上からドリルを使用して穴を開けます。

外側：Φ3→Φ13 mm、4箇所

内側：Φ3→Φ7 mm、8箇所

⚠ 注意

ドリル先端が15mmになるように粘着テープで長さを規制してください。

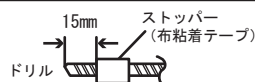


ドリルが入らないサイドブレーキ部は、コーナードリルや下記のプロテックドリルを使用して穴を開けてください。



参考 プロテックドリル (岩井工業製)

3. アンカー取付

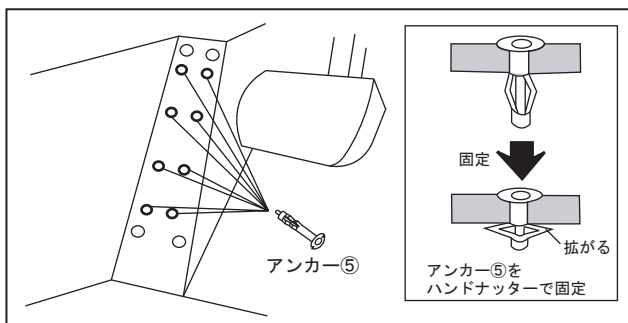

(1) 2で開けた穴に、アンカー⑤を差し込みます。(8箇所)

(2) ハンドナッターを使い、アンカー⑤を固定します。(8箇所)


⚠ 警告

必ずハンドナッターを使用してアンカーを固定してください。ハンドナッターを使用しないとアンカーが破損します。



専用工具：ハンドナッター

4. 裏板③固定

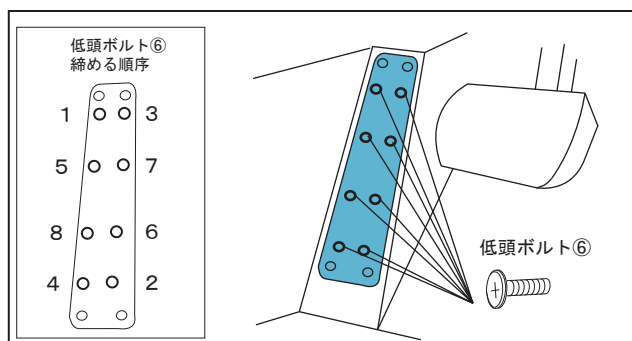

(1) 裏板③をセットし内側の穴を低頭ボルト⑥で左記の図の順番に仮固定します。(8箇所)


この時、2.(1)で開けたΦ13 mmの箇所が、裏板③裏面のナットが収まり、裏板③が平面になることを確認してください。

裏面のナットが収まっていないと、フットレストが浮いてしまいます。

(2) フットレスト本体①を皿ビス⑦で仮固定し(4箇所)、水平を確認してください。

(3) 水平確認後、フットレスト本体①を外し、(1)で仮固定した低頭ボルト⑥を本固定します。(8箇所)

5. フットレスト本体①固定

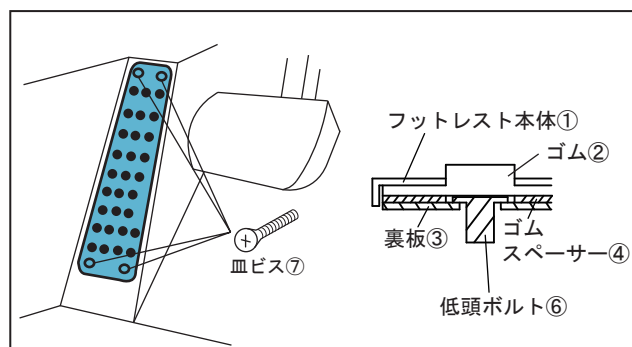

(1) ゴムスペーサー④を裏板③に被せ、6 準備作業(2)でセットしたゴム②、フットレスト本体①を裏板③に被せます。

この時、ゴムスペーサー④がはみ出し、噛みこみが無いように注意してください。

(2) 皿ビス⑦にネジロック材を塗布し固定します。(4箇所)

⚠ 警告

皿ビス⑦をしっかり固定してください。外れる恐れがあります。